

リコー MPC3503/3504ドラム現像ユニット交換方法(ブラックの例)

1. 前カバーを開けて、以下の場所のネジを外します。



2. カバーを外します。



3. レバーを反時計回りに右へ回して、ロックを解除します。



4. ロックを解除します。




リコー MPC3503/3504ドラム現像ユニット交換方法

5. ネジを外して、ドラムユニットの前カバーを取り外します。



6. コネクターをゆっくり上の方に抜きます。

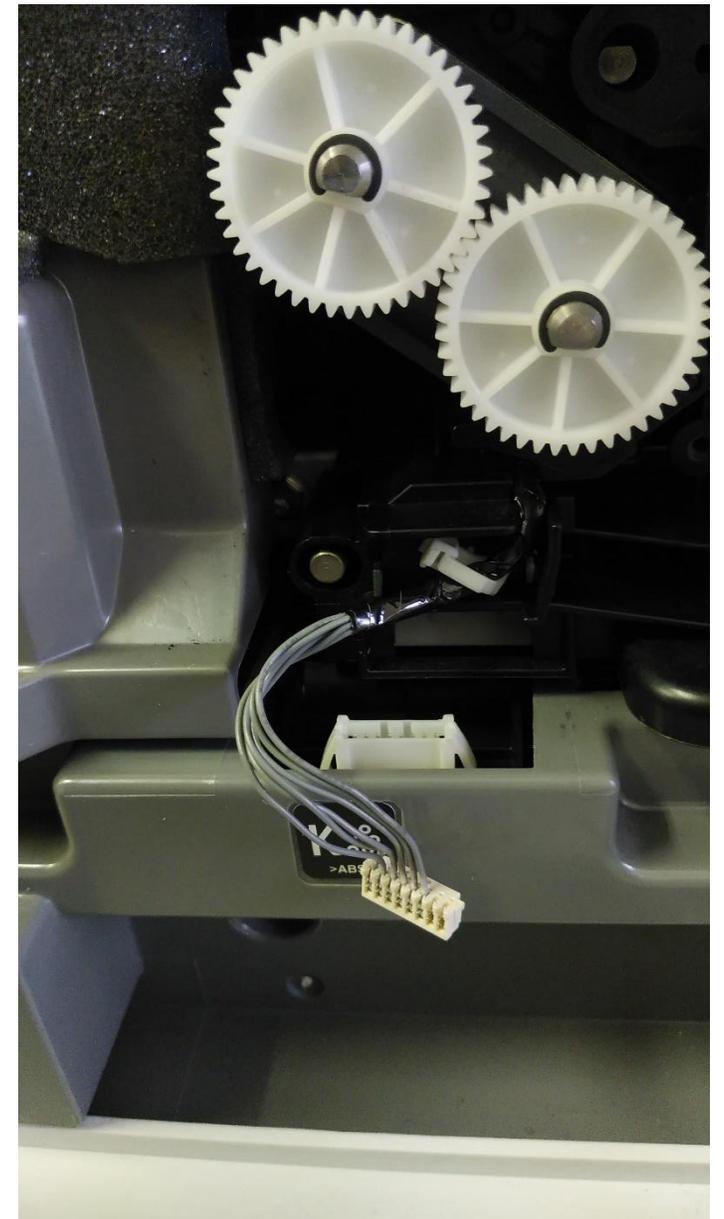

リコー MPC3503/3504ドラム現像ユニット交換方法

7. ドラムユニットに付いているネジを外します。



8. 右の扉カバーを開けます。



9. 手のマークの所を引いて搬送ユニットを開けます。



10. 搬送ユニットが開きます



リコー MPC3503/3504ドラム現像ユニット交換方法

11. ドラム現像ユニットを引き出し、
輸送中のダメージを防ぐため、
緩衝材を使って段ボール梱包の上
弊社指定倉庫まで、お送りください。

後日、弊社から返送した
ドラム現像ユニットを装着します。
10から1までの手順を繰り返して、
元に戻してください。

