


キヤノン NPG46ドラムユニット交換方法



1. 前カバーを開けて、青いレバーを下に下げて廃トナーボックスを外します。

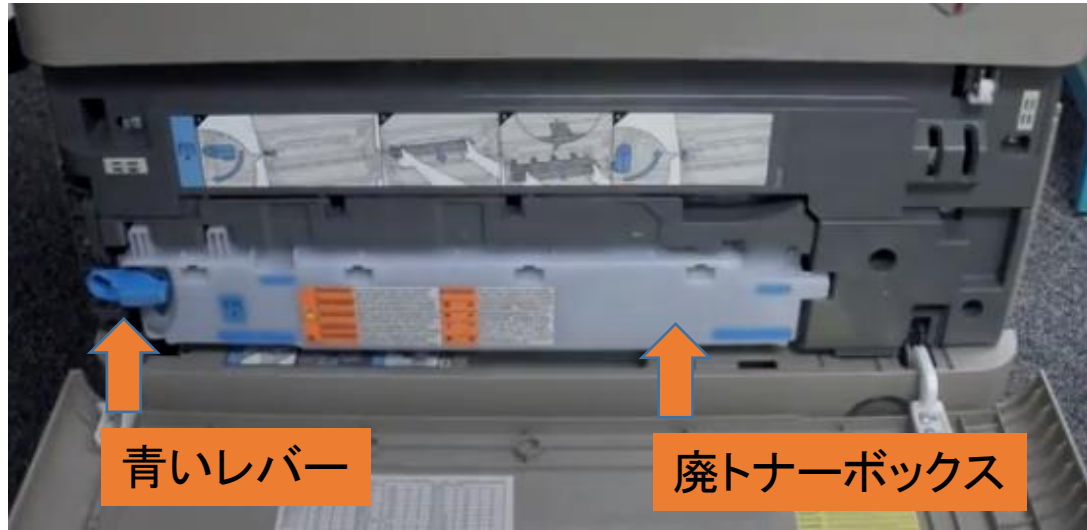

2. 左右のねじを外して、カバーを取り外します。




3. カバーを取り外したのち、右側の扉カバーを開けます。

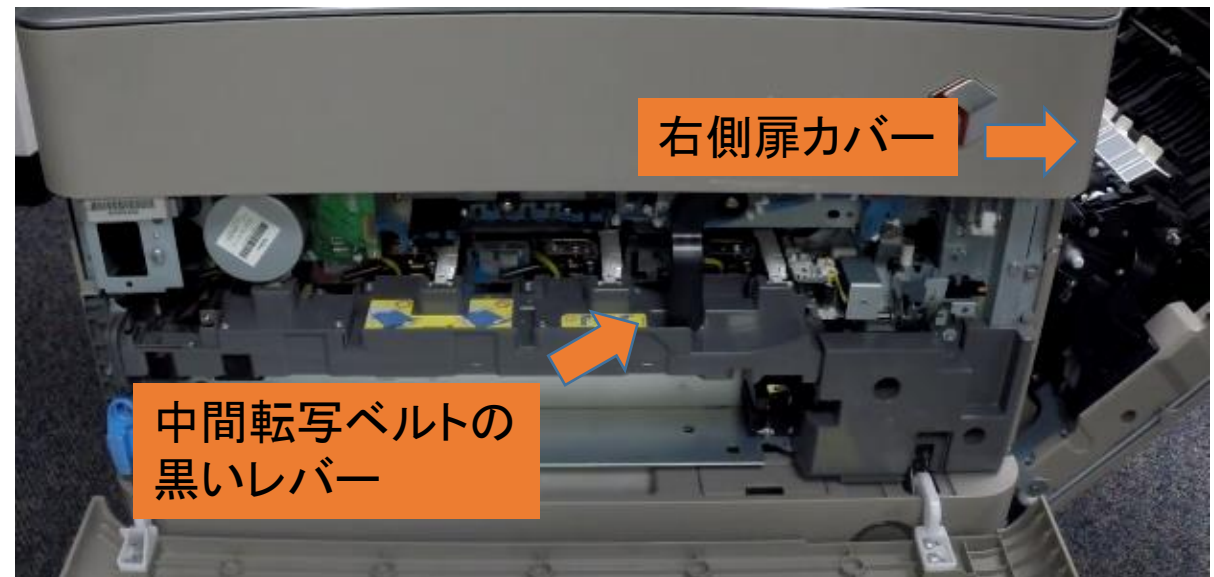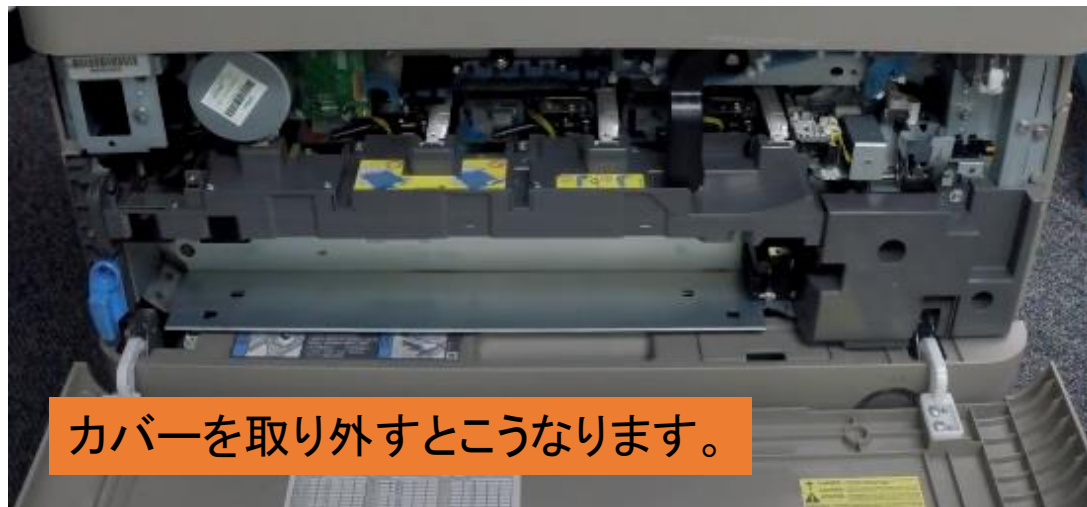


キヤノン NPG46ドラムユニット交換方法

4. 中間転写ベルトの黒いレバーを反時計回りに右に回して、ロックを解除します。

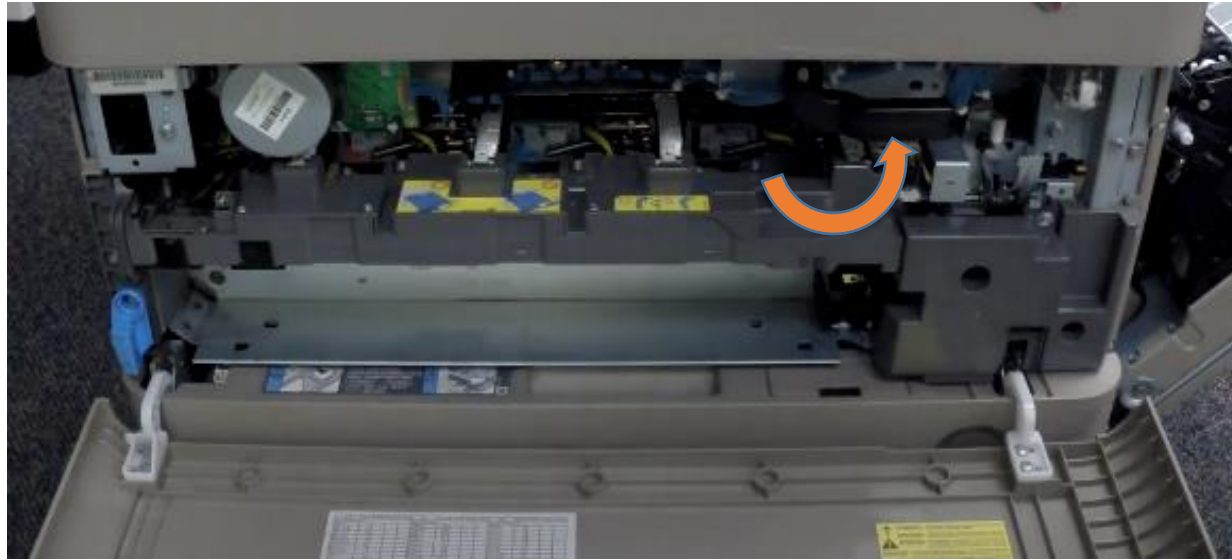

5. 左右のねじを外します。

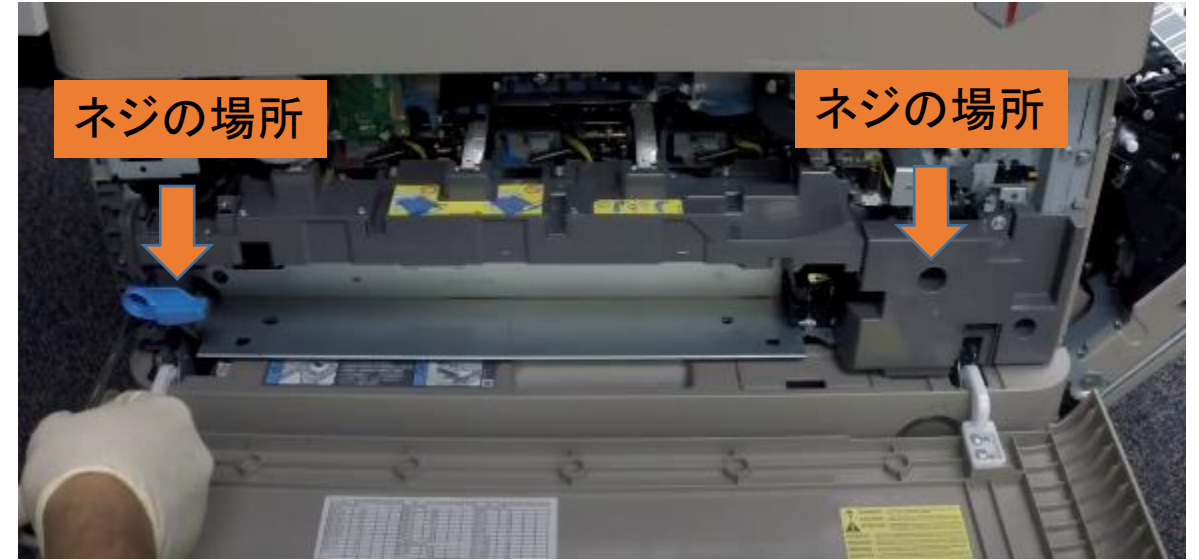

6. プロセスユニットを引き出します。



7. 両端のある金具に指を引掛けてドラムを外し、ご購入頂いたドラムユニットに交換します。

